



AD-1811N

聲寶除濕機 • 使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益




目 錄

- 2 操作名稱及符號介紹
- 3 安全注意事項
- 4 特點說明
- 4 機體操作說明
- 5 排水說明
- 6 使用注意事項
- 7 清潔與保養
- 8 緊急處理方法
- 8 故障排除
- 9 規格

操作名稱及符號介紹


機 體

- ❶ 控制面板
- ❷ 前面板
- ❸ 水箱
- ❹ 出風口
- ❺ 移動把手
- ❻ 入風口
- ❼ 電源線固定座
- ❽ 連續排水用出口
- ❾ 電源線

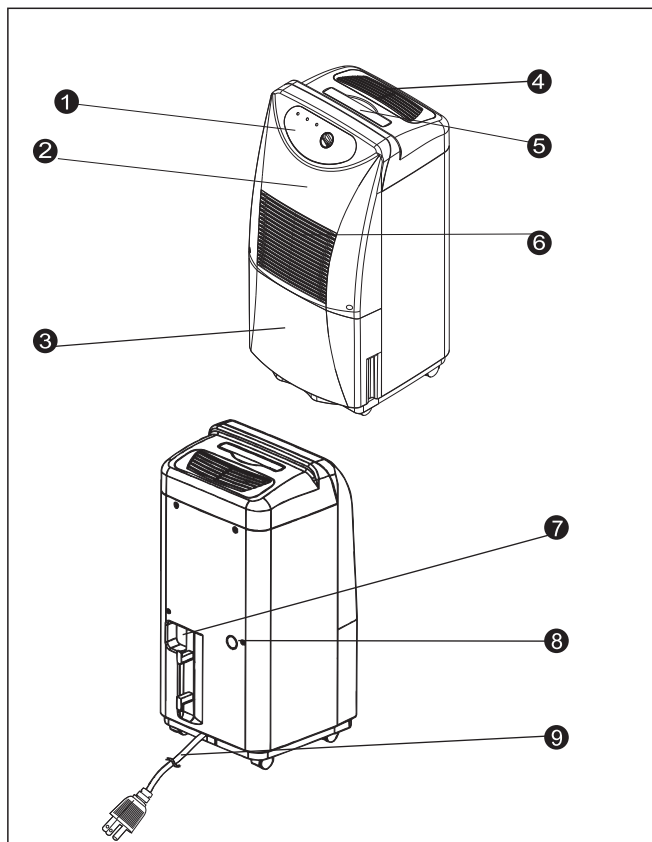








操作飾板

- ❶❷ 除霜燈
- ❶❸ 滿水燈
- ❶❹ 運轉燈
- ❶❺ 濕度設定

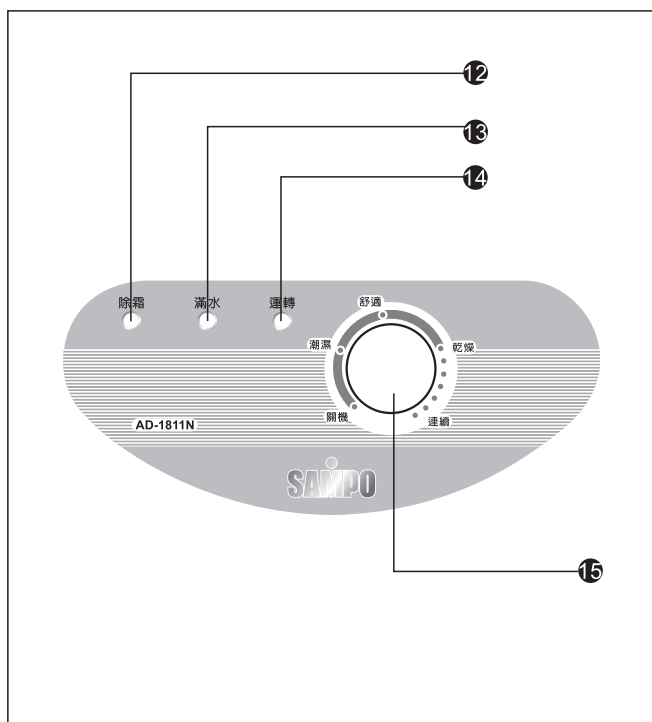

安全注意事項

- ❶ 使用前，請先確認電源~110V/60Hz
- ❷ 不要以電源插入及拔出來控制機體之運轉及停止
- ❸ 機體要移動位置時，請先切掉開關，再拔出電源
- ❹ 不要用棒狀物去掏入風口及出風口內部
- ❺ 機台放置處應為水平，且勿放置在鬆軟地方
- ❻ 不要用水去噴灑機台
- ❼ 機台上請勿噴灑殺蟲劑及可燃性液體
- ❽ 機台上不可放置重物或讓小孩子乘坐、玩耍
- ❾ 不得操作於密閉狹窄空間
- ❿ 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險
- ⓫ 產品在長時間開機運轉或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起

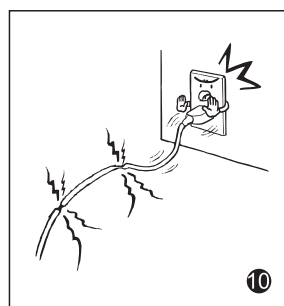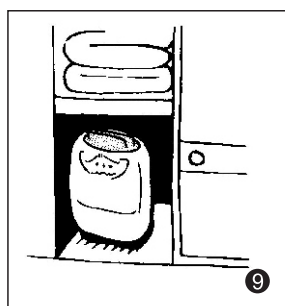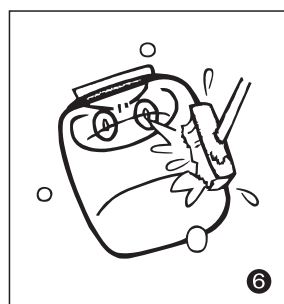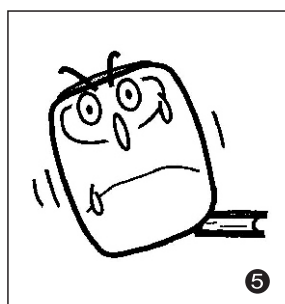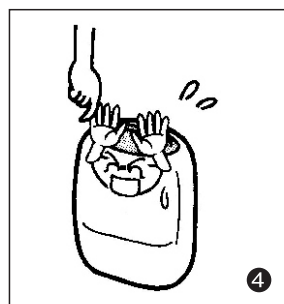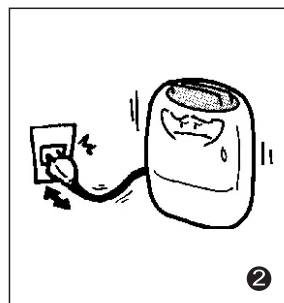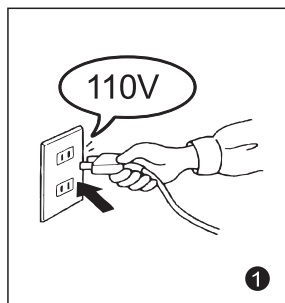

特點說明

① 自動除濕

設定希望之濕度後，可全自動控制機體之運轉和停止，並維持所希望之濕度，方便又省電

② 可調式濕度控制設計

適濕：室內濕度控制於RH50%~60%之間

連續除濕：室內濕度會隨使用時間增長而愈來愈低

③ 連續除濕功能

針對臺灣高溫海島型氣候，特別設計除濕不會中斷，作為乾衣或特殊低濕空間需求特別適合

④ 奈米銀蜂巢式濾網設計

便利濾網清理，確保機體之除濕功能
濾網及網架取出之順序：

- 1.將水箱先取出
- 2.由前面板下方向下拉出
- 3.將奈米銀蜂巢式濾網置入即可
- 4.最後以反順序安裝操作

⑤ 卡式耐龍濾網、奈米銀蜂巢式濾網、奈米銀蜂巢式濾網架之裝配位置

機體操作說明

⑥ 接上電源

電源插頭確實插入~110V/60Hz插座內

⑦ 開機









右旋旋鈕並轉至希望濕度

- 如設定濕度高於實際濕度，則除濕機將不運轉
- 滿水燈亮時，請將水箱內之水倒掉並裝回水箱，機台才會繼續運轉
- 本機停機後，請等待五分鐘後再開機以確保壓縮機使用壽命

⑧ 關機

將旋鈕左旋至"關"位置，即切斷電源，停止運轉




- 如長時間不使用除濕機時，請拔下電源線插頭

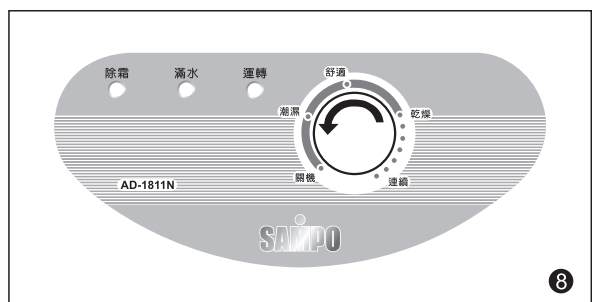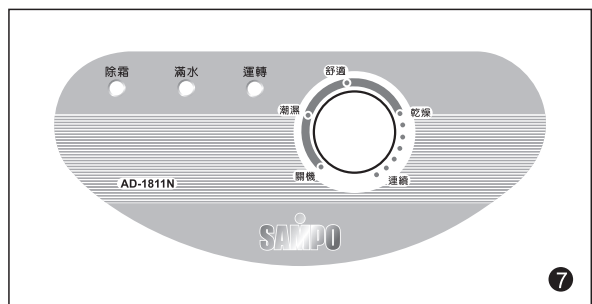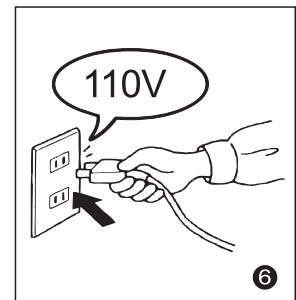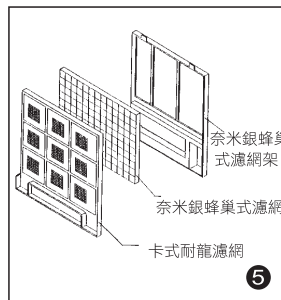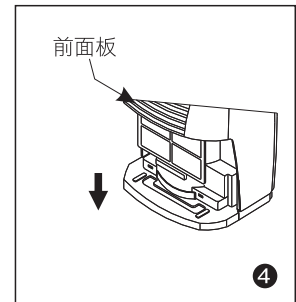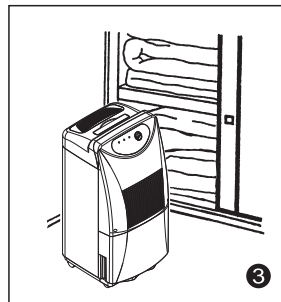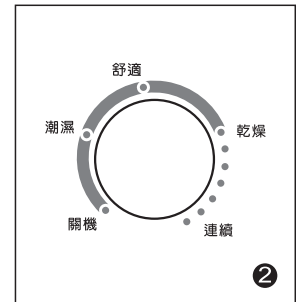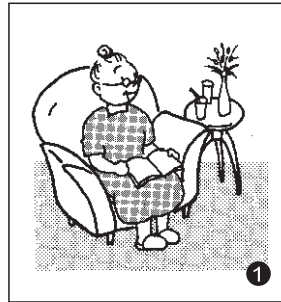

排水說明






■ 水箱滿水時

- ❶ 水箱滿水時，機體會停止運轉，滿水指示燈會亮（紅色），此時，請將水箱輕輕取出（由水箱兩側之凹槽拉出水箱）
- ❷ 倒水
- ❸ 倒完水後，將水箱輕輕推入機體直到定位
 - 為避免壓縮機因斷續起動，造成故障，請勿重覆"取出" "放回"水箱之動作

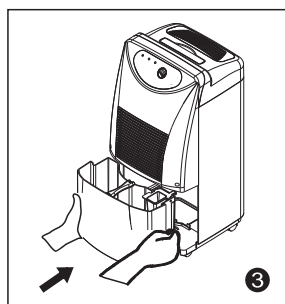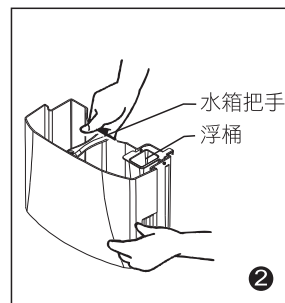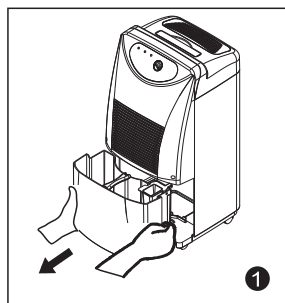







■ 連續排水時（使用排水管做連續排水）

- ❹ 將水箱取出
- ❺ 將機體背部之排水通孔用尖物打開
- ❻ 由排水通孔插入內徑 $\phi 14\text{mm}$ PVC排水管並使通到前部之排水口處
- ❼ 將排水管確實套入機體排水口中
- ❽ 再將水箱放回定位（此時，運轉燈會亮起，而水滿燈則會熄滅）

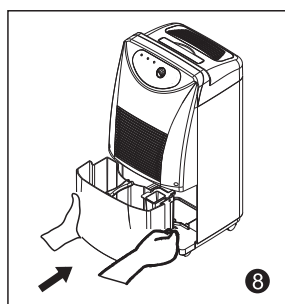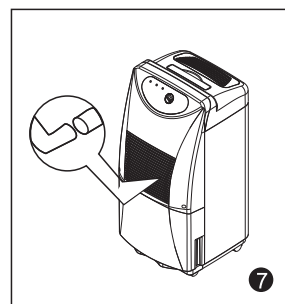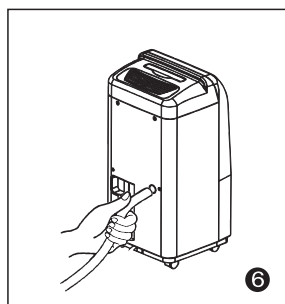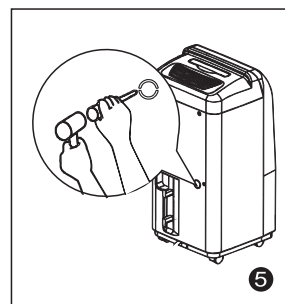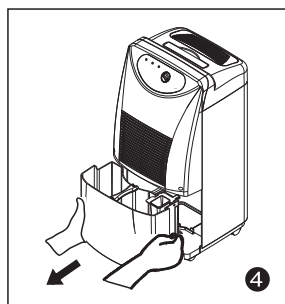

使用注意事項

- ❶ 本機體適用溫度範圍 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 請在此範圍內使用（在此範圍外使用機體常會使保護開關動作，造成機體自動停止運轉，此為正常現象）
- ❷ 室溫在 5°C 以下時，環境的絕對濕度相當低，基本上可以不必使用除濕機
- ❸ 機體運轉時，會啟動內部壓縮機，並產生熱量，故室溫會稍微上升，此為正常現象請安心使用
- ❹ 當機體運轉到所設定之濕度時，會自動停機，直到環境濕度再稍高於設定濕度時，機體會再自動啟動運轉
- ❺ 當水箱滿水時，機體將自動停止運轉
- ❻ 為確保水箱內浮桶之運作正常，請勿在浮桶內設置任何東西
- ❼ 入風口和出風口與鄰近物距離要保持15公分以上
- ❽ 接排水管排水時，排水管一定要有適當的斜度，不可彎曲或浸入水槽內
- ❾ 機台無法啟動或不明原因之停止時，請依下列步驟排除之：
 - 檢查插頭或電源是否正常
 - 若上述正常，則等10分鐘後再開機
 - 若仍無法啟動，請與各地經銷商或本公司服務單位聯絡

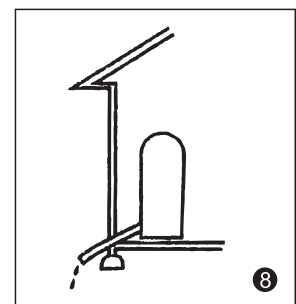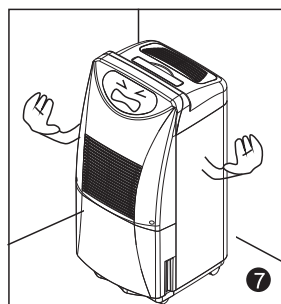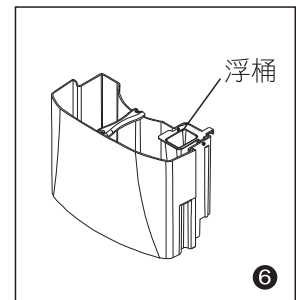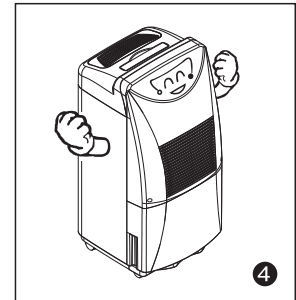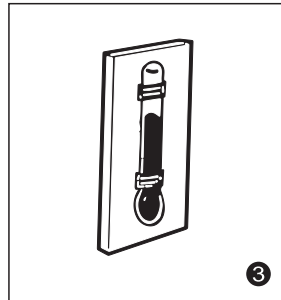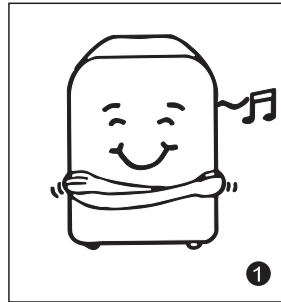

清潔與保養

請務必先將電源關閉、插頭拔掉後再做保養

■ 機體的清理

- ① 機體的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑擦拭，請勿使用去污粉或揮發型油類來清理，以免擦傷機體

■ 濾網清洗






- ② 使用吸塵器或清水清洗即可
 - 約每週清洗一次，以免降低除濕效率

■ 奈米銀濾網

- ③ 使用吸塵器將灰塵清除即可
 - 請勿用水清洗以免破壞濾網
 - 將奈米銀濾網清潔後於陽光下曬約30分即可使用

■ 長期不使用

- ④ 將電源插頭拔下，繞於機體後方之電源線固定座
- ⑤ 機體、過濾網及水箱之擦拭與清洗保養，請注意電裝部份請勿受潮
- ⑥ 放置幾個鐘頭使機內完全乾燥後，直立收藏

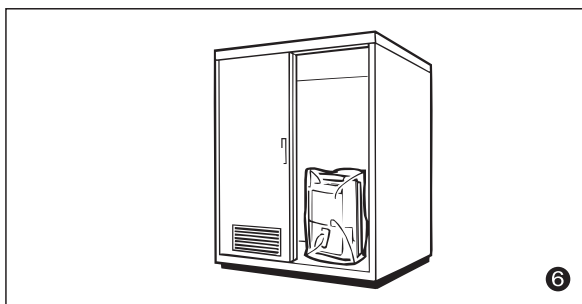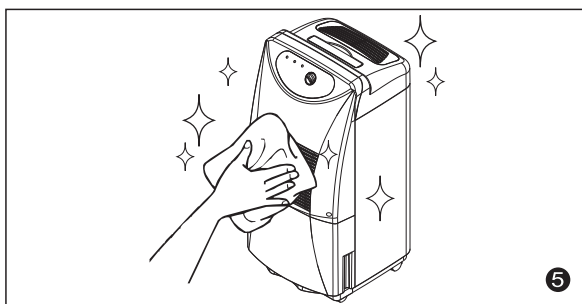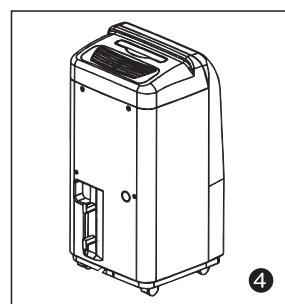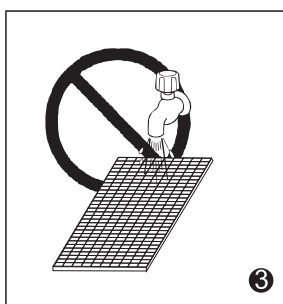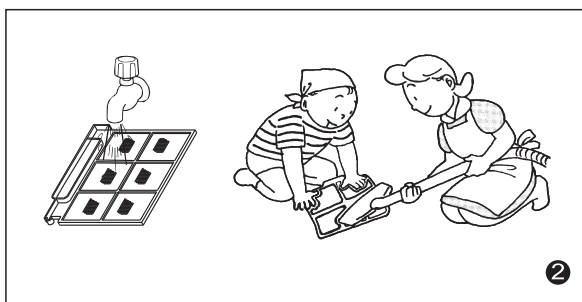

緊急處理方法

當本機動作有異常現象發生時，請儘速關閉電源開關，拔掉插頭，並通知本公司服務中心處理，切勿自行打開機體，以免發生危險

故障排除

發生以下的症狀時，請立即停止使用並通知經銷商或服務站連絡：

- 電源線插頭異常發熱時
- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時
- 誤將異物引入機內時

| 故障狀況 | 請先查驗以下問題點 | 故障排除 |
|-----------|-----------|--------------|
| 風扇與壓縮機都不轉 | 停電或電壓過低 | 通知台電或配用電壓調整器 |
| | 插頭不良或斷電 | 檢修或更換 |
| 風扇轉而壓縮機不轉 | 三分鐘保護中 | 正常(三分鐘後自動運轉) |
| | 環境溫度太低 | 正常(保護壓縮機措施) |
| | 電壓太低 | 通知台電或配用電壓調整器 |
| | 壓縮機或電裝品故障 | 更換(通知服務中心) |
| 不除濕或除濕量太少 | 環境溫度太低 | 正常(保護壓縮機措施) |
| | 過濾網太髒 | 清洗過濾網 |
| | 冷媒漏 | 通知服務中心 |
| 噪 音 | 流 水 聲 | 正常(冷媒流動聲) |
| | 地 板 不 平 | 移至平坦處或加墊塊 |
| | 馬達或壓縮機鬆動 | 固定(通知服務中心) |
| 蒸發器結霜 | 環境溫度太低 | 正常(會自動停止運轉) |
| | 過濾網太髒 | 清洗過濾網 |
| 除濕水溢出 | 水箱漏水 | 通知服務中心 |
| | 機件故障 | 通知服務中心 |

- 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司客戶服務中心(免費服務專線：0800-005438)，服務人員立刻會親切為您服務。

規格

| | |
|----------|-------------------|
| 機種 規格 | AD-1811N |
| 電 壓 | 單相110V/60Hz |
| 機能種類 | B 型 |
| 消耗功率 | 250W |
| 除濕能力 | 9.5L/日 27°C RH60% |
| 適用室溫 | 5~35°C |
| 機體尺寸 | 高620X寬300X深310mm |
| 機體淨重 | 12.5Kg |

MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is white with a thin black border and is positioned below the 'MEMO' header.

| 保證別 | 產品類別 | 主要零組件 | 保證年間 |
|----------|---------------------|---------------------|------|
| 全機保證 | 冷暖氣機 | 壓縮機 | 5 年 |
| | 液晶顯示器 | 全機零組件 (消耗材除外) | 3 年 |
| | 電漿顯示器 | | |
| 主要零件特別保證 | 電冰箱 | 壓縮機、散熱器、蒸發器、Micon組品 | 3 年 |
| | 洗衣機 | 軸受總組品、洗衣馬達、Micon組品 | |
| | 除濕機 | 壓縮機、除濕輪盤 | |
| | 映像管電視機 | 映像管 | |
| 一般保證 | 非液晶、電漿、冷暖氣機商品及小家電產品 | 其他全部零組件 (消耗材除外) | 1 年 |

(上網註冊或與免費服務專線聯絡：請於購買產品後一個月內申請。)

- ❖ 聲寶品牌家用冷暖氣機、液晶顯示器、電漿顯示器全系列產品，第一年享有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務、第二與第三年享有全機零組件保證但不含遙控器及未更換零件之服務（例如：銹蝕、調整、說明、產品正常等）；冷氣壓縮機保證五年。
- ❖ 聲寶品牌家用電冰箱、洗衣機、除濕機、映像管電視機全系列產品等主要零組件，享有保證三年免費檢修與更換零組件之服務，其餘零組件均以一年為限。
- ❖ 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品（如電池、燈泡、濾網、磁頭等）及相關配件產品（包裝材、遙控器、說明書等）之損壞或遺失。
- ❖ 若產品使用於營利商業場所，公共場所或特殊地區如（海邊、溫泉區等）時，自購買日期起全機商品保證期限一年（遙控器不含人為因素損壞）。但，小家電商品其保證期限為半年。
- ❖ 基於液晶與電漿面板之製程尚無確保100%無亮點與暗點之特性，恕無提供液晶與電漿面板無亮点暗點之保證。
- ❖ 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良所引起之故障時，請顧客連絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- ❖ 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，冷氣機為六個月後翌日起、其他產品為三個月後翌日起計算保固期間。
- ❖ 電漿顯示器、液晶顯示器、電視機、家庭劇院、監控錄放影機、監控專用液晶螢幕、冷氣機、洗衣機、乾衣機、電冰箱、除濕機、微波爐等產品提供到府維修；其他產品例如：小家電、通信產品、行車記錄器、影音光碟機…等，顧客需自行送站檢修。
- ❖ 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- ❖ 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- ❖ 本產品售後服務委託誠實科技股份有限公司。
- ❖ 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年。

注意事項：

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。